

BEDLINER / TAILGATE-COVER INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE BEDLINER Y CUBIERTA PARA COMPUERTA

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR COUVERTURE DE BOÎTE ET DE HAYON

Installation Preparation / Preparación para la instalación / Préparation pour installation

PLEASE READ ENTIRE INSTALLATION INSTRUCTION SHEET BEFORE BEGINNING INSTALLATION. Improper installation may void warranty. **NOTE:** Bedliner can be installed by one person. However, using two people is recommended by the manufacturer.

SÍRVASE LEER TODA LA HOJA DE INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ANTES DE COMENZAR. La instalación indebida puede invalidar la garantía. **NOTA:** El forro puede ser instalado por una sola persona. Sin embargo, el fabricante recomienda que lo hagan dos perso-


VEUILLEZ LIRE COMPLÈTEMENT LE FEUILLET D'INSTRUCTIONS D'INSTALLATION AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION. Une installation incorrecte peut annuler la garantie. **NOTE:** La doublure peut être installée par une seule personne. Cependant, le fabricant recommande qu'elle le soit par deux.

WARNING: Do not transport a pick up truck facing backward with a liner installed. Air can get under the liner which may result in the liner coming out of the truck and causing damage or injury.

ADVERTENCIA: No transporte una camioneta apuntando hacia atrás con la cubierta instalada. Se puede meter aire debajo de la misma, lo cual puede hacer que esta se despegue y ocasione un accidente.

AVERTISSEMENT : Ne transportez pas, dans le sens contraire de la marche, un camion équipé d'une doublure de caisse. De l'air peut pénétrer sous la doublure qui risque alors de se détacher et de causer des dommages ou des blessures.

Kit Components / Componentes del Kit / Les éléments du kit

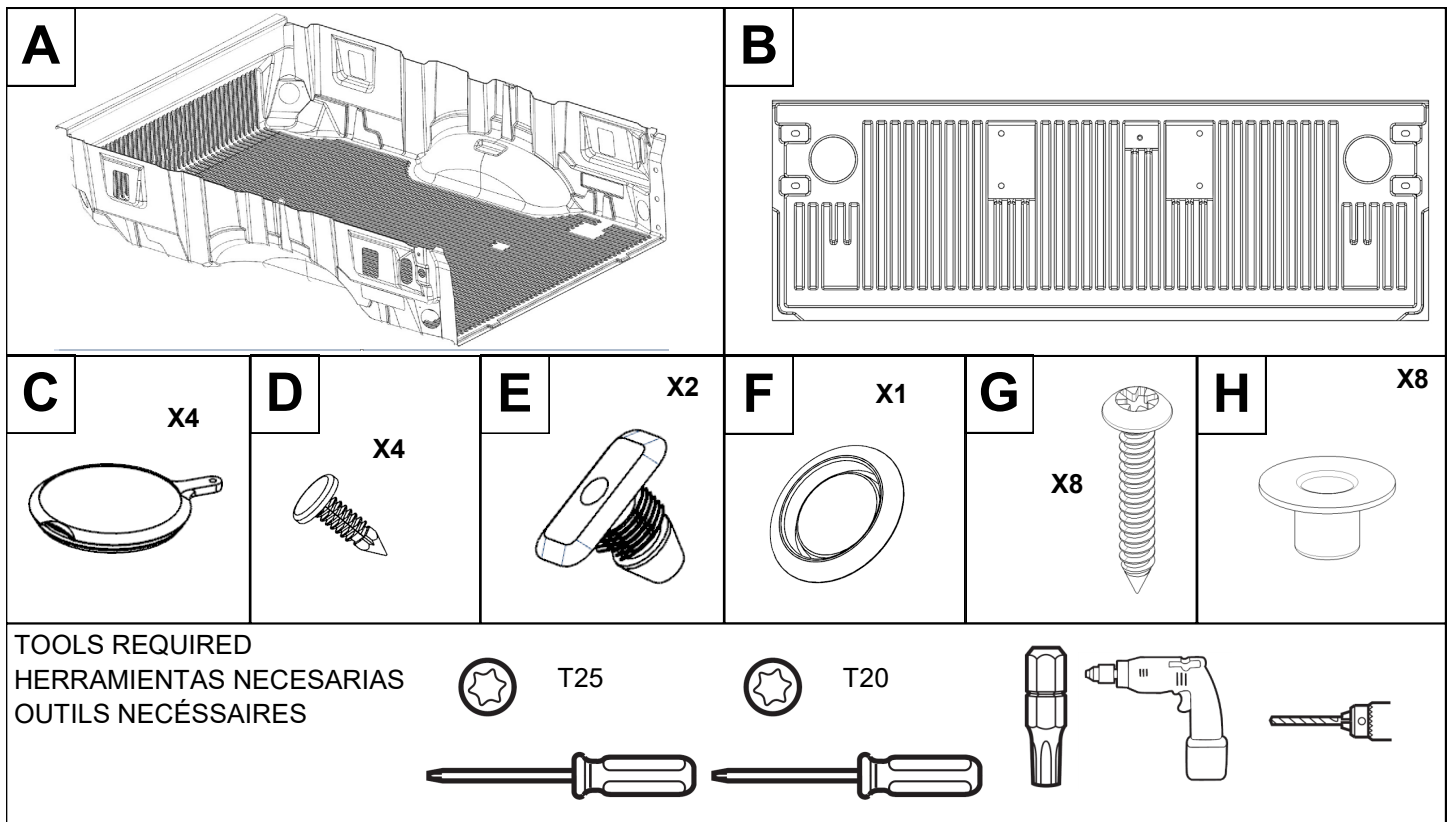


Manufactured by:

PENDA CORPORATION • P.O. Box 449, 2344 W. Wisconsin St., Portage, WI 53901-0449

(800) 356-7704 • (800) 362-7611 (In Wisconsin) • (Internet) www.penda.com

590207 Rev0 2017-06-29

1

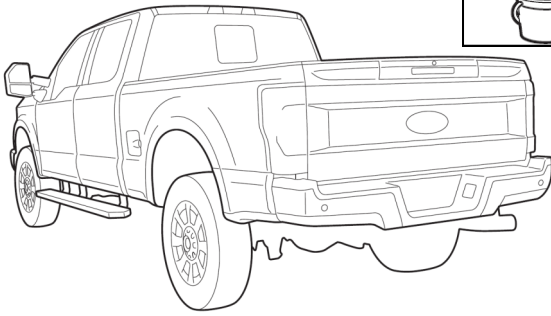


NOTE: Clean and wash the truck bed thoroughly.

NOTA: Limpie y lave completamente la caja del camión.

NOTE: Nettoyer et laver soigneusement la benne de la camionnette.

2

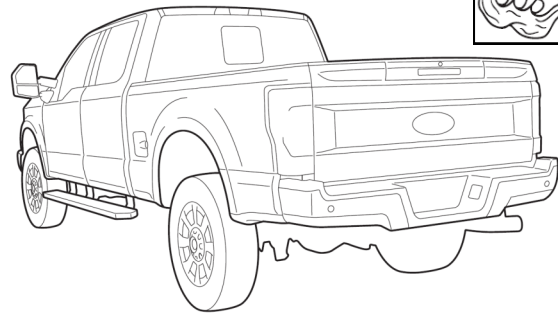


NOTE: Dry truck bed completely.

NOTA: Seque completamente la caja del camión.


NOTE: Sécher complètement la benne de la camionnette.

3


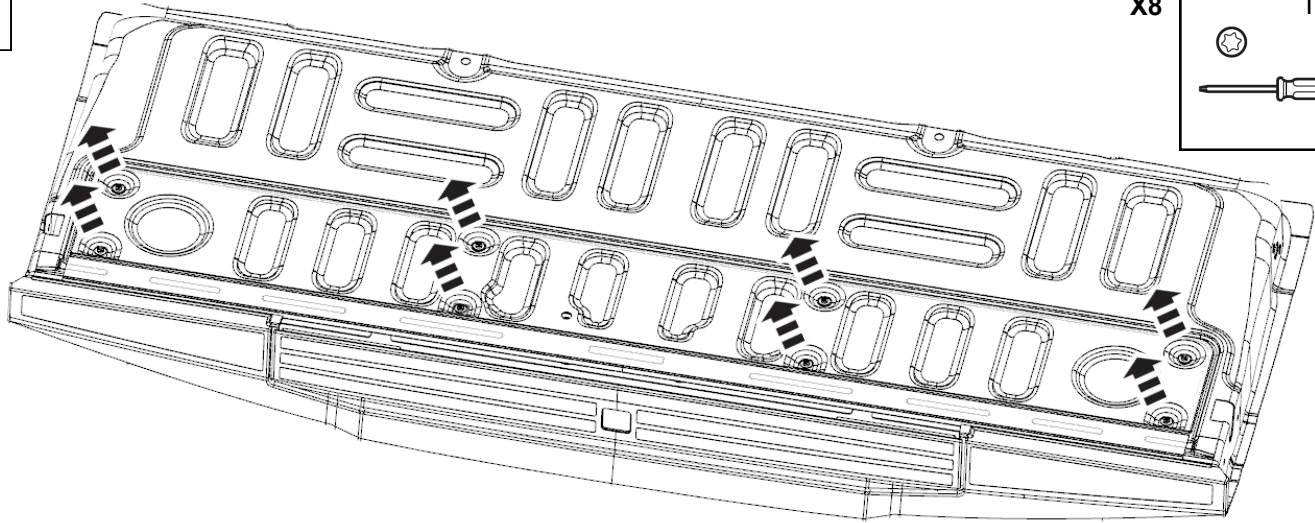


X8

T25

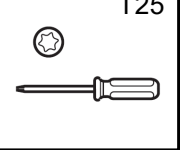

4

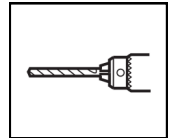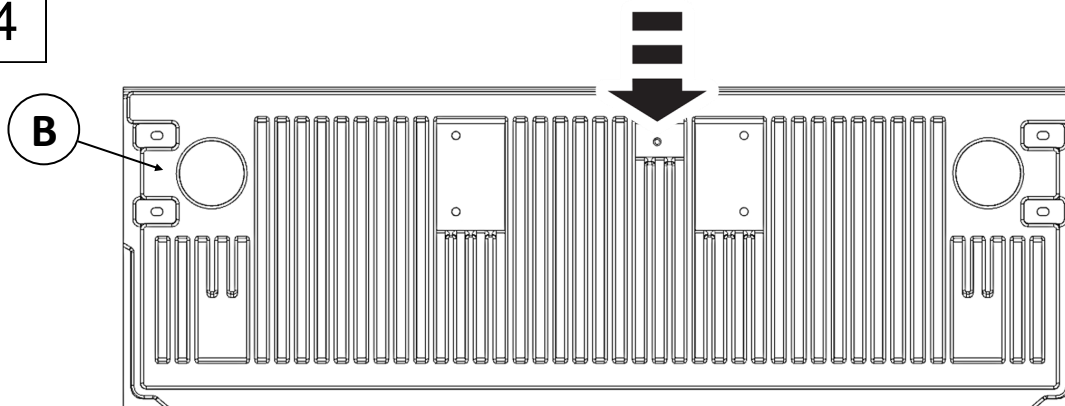

NOTE: If used with Ford bed extender, drill small pilot hole thru dimple. Drill out pilot hole to fit.

NOTA: Si se usa con extensor de carga Ford, haga 1 pequeño barreno piloto a través de la protuberancia. Barrene a través del barreno piloto para ensamblar.


NOTE: S'il est utilisé avec rallonge de caisse Ford, les fossettes doivent être utilisées pour percer les trous. Perçer ces trous en harmonie.

Manufactured by:

PENDA CORPORATION • P.O. Box 449, 2344 W. Wisconsin St., Portage, WI 53901-0449

(800) 356-7704 • (800) 362-7611 (In Wisconsin) • (Internet) www.penda.com


590207 Rev0 2017-06-29

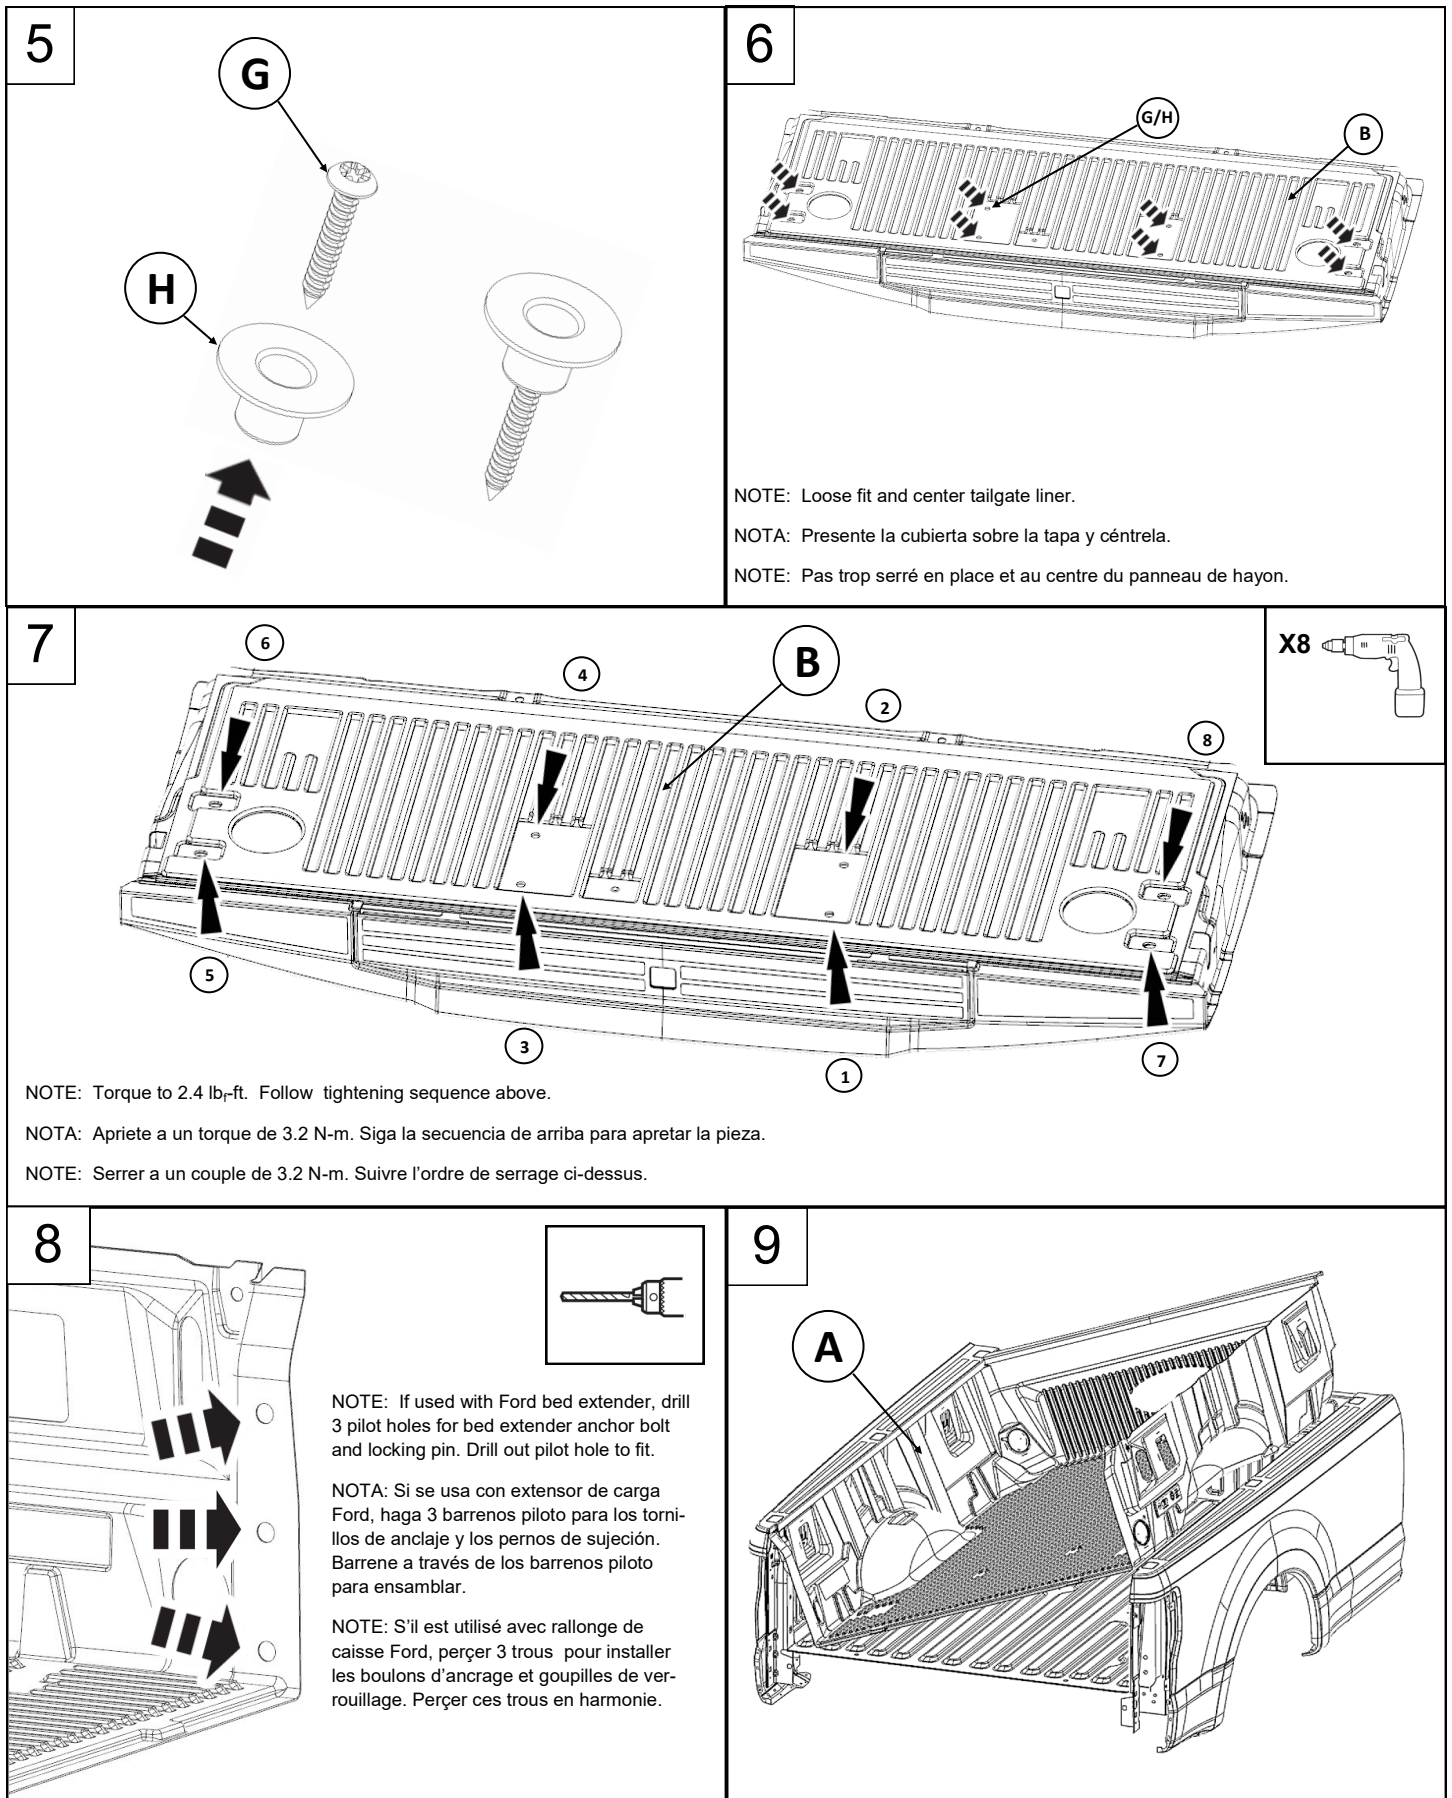


Manufactured by:
PENDA CORPORATION • P.O. Box 449, 2344 W. Wisconsin St., Portage, WI 53901-0449
(800) 356-7704 • (800) 362-7611 (In Wisconsin) • (Internet) www.penda.com

590207 Rev0 2017-06-29


10

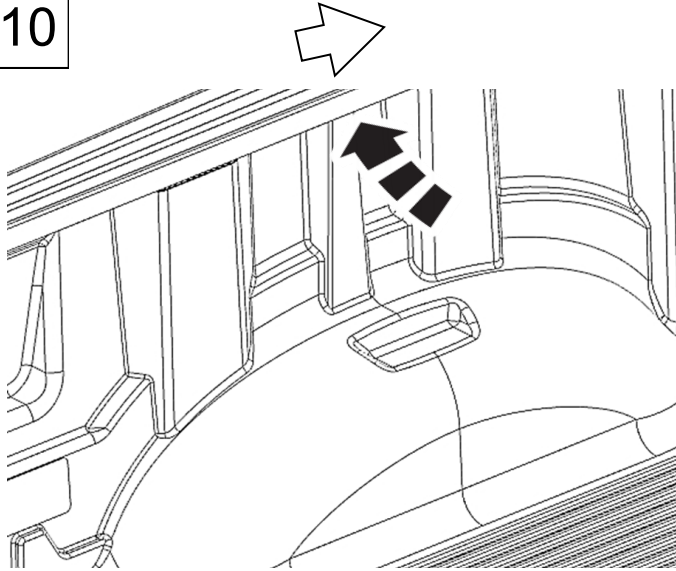


11

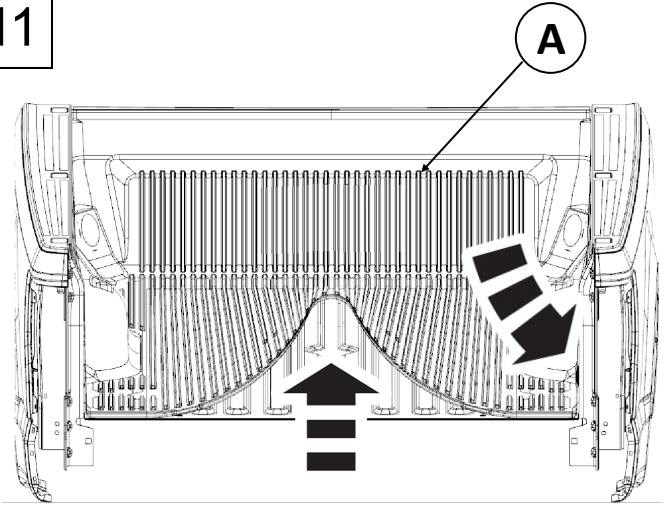


12

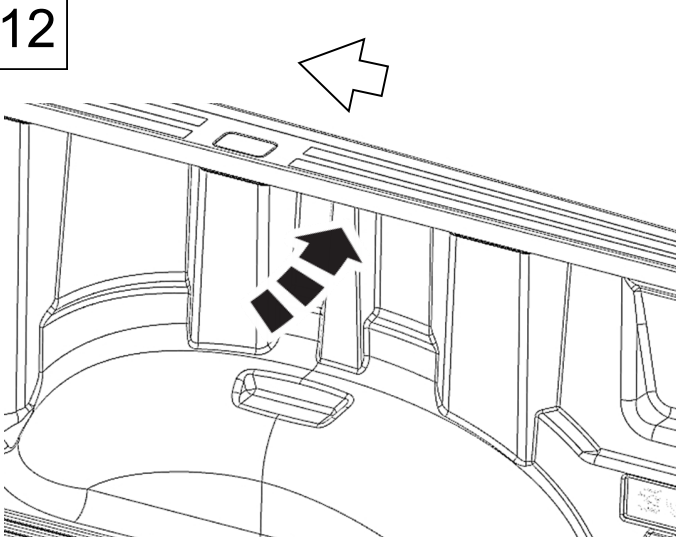


13

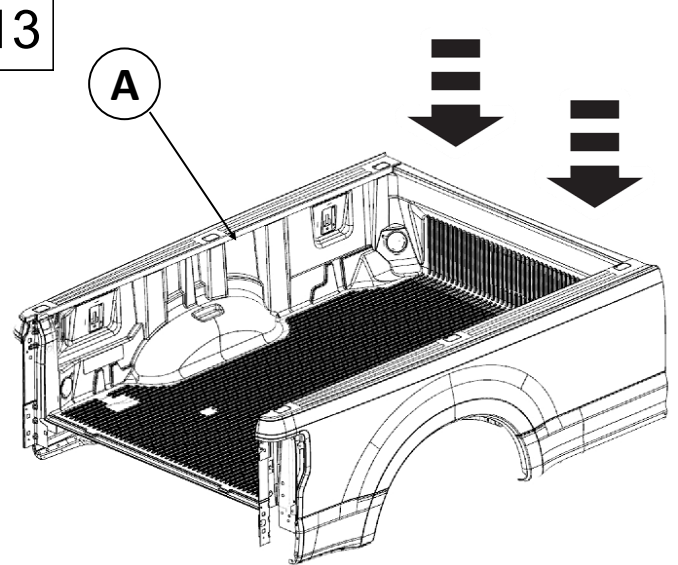

14

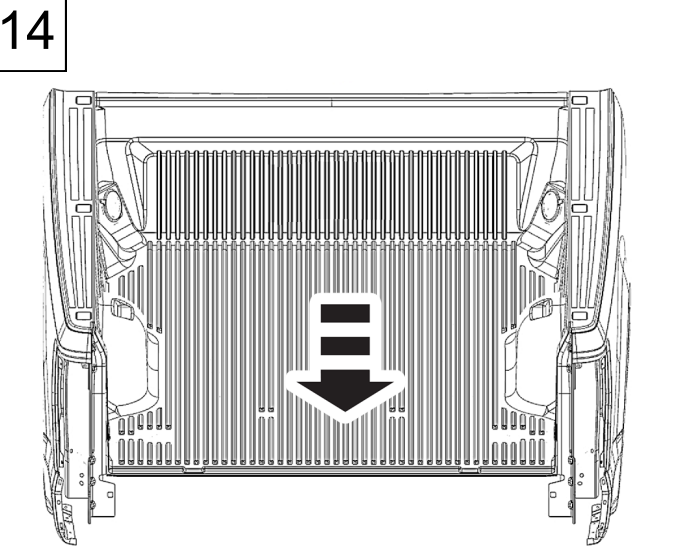

15

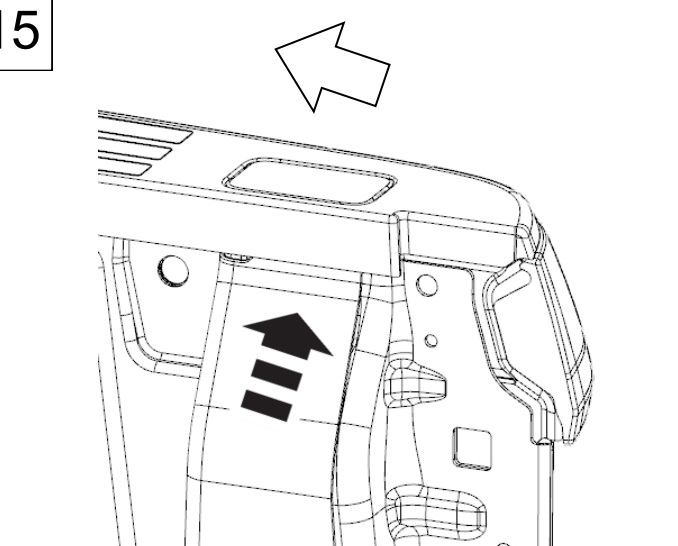

Manufactured by:
PENDA CORPORATION • P.O. Box 449, 2344 W. Wisconsin St., Portage, WI 53901-0449
(800) 356-7704 • (800) 362-7611 (In Wisconsin) • (Internet) www.penda.com

590207 Rev0 2017-06-29

