

FORD FLARESIDE & OTHER BEDLINER & TAILGATE INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Installation Preparation

PLEASE READ ENTIRE INSTALLATION INSTRUCTION SHEET BEFORE BEGINNING INSTALLATION. Improper installation may void warranty.

WARNING: Do not transport a pick up truck facing backward with a liner installed. Air can get under the liner which may result in the liner coming out of the truck and causing damage or injury.

Truck Box Preparation:

Clean truck box of all foreign matter and open any floor drains to ensure ventilation and moisture drainage.




Tools Required:

Phillips Screwdriver, T30 Torx Head Driver, Drill with 3/8" Drill Bit.

Note:

Bedliner can be installed by one person. However, using two people is recommended by the manufacturer.

2. Tailgate Cover Installation Steps

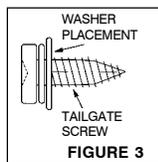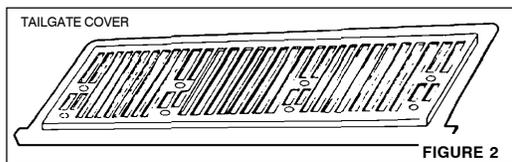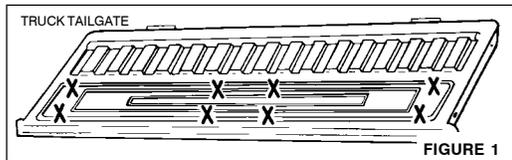

NOTE: Your tailgate cover kit may have more or less hardware than shown.

STEP 1

Remove 8 (eight) existing factory installed tailgate screws (Designated by "X" in FIGURE 1). Set aside for later use.



STEP 2

Center tailgate cover on truck tailgate. Line up predrilled holes in tailgate cover (See FIGURE 2) with the 8 holes in truck tailgate.

STEP 3

Place washers, supplied in kit, on the screws that were removed in Step 1 (See FIGURE 3) and fasten tailgate cover to the truck tailgate using appropriate driver.

2a. Styleside Tailgate Cover Installation Steps

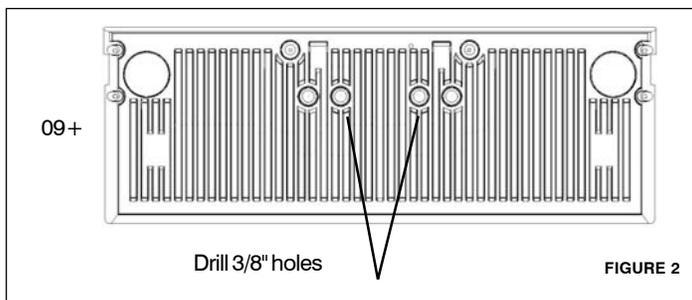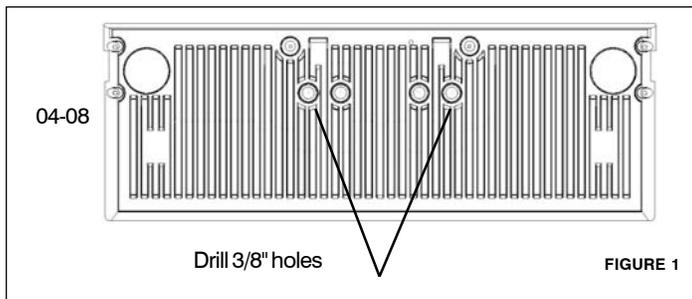

STEP 1

Center tailgate cover on truck tailgate, locating any factory screws at predrilled hole locations. Remove these screws and set aside for later use.

STEP 2

Drill two (2) outer holes (Figure 1) for 04-08 MY. Drill two (2) inner holes for 09+ MY. (Figure 2)





STEP 3

Place washers on screws previously removed. Reinstall screws with washers and tighten down tailgate cover.

Manufactured by:

PENDA CORPORATION • P.O. Box 449, 2344 W. Wisconsin St., Portage, WI 53901-0449
(800) 356-7704 • (800) 362-7611 (In Wisconsin) • (Internet) www.penda.com

2B. Tailgate Cover Installation Steps - Nissan Titan

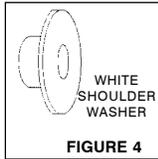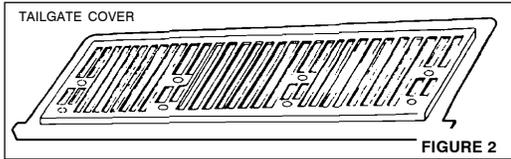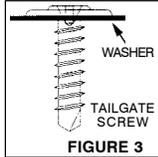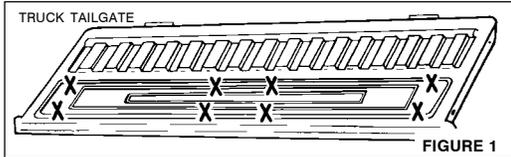

NOTE: Your tailgate cover kit may have more or less hardware than shown.

STEP 1

Remove 8 (eight) existing factory installed tailgate screws (Designated by "X" in FIGURE 1). Set aside for later use.





STEP 2

Place white shoulder washer, supplied in kit, in the sheet metal recess that the 4 tailgate screws closest to the tailgate rail cap were removed from in step 1. (See FIGURE 4)

STEP 3

Place washers, supplied in kit, on the screws that were removed in Step 1 (See FIGURE 3) and fasten tailgate cover to the truck tailgate using appropriate driver.

2C. Tailgate Cover Installation Steps - Toyota Tundra D-Cab

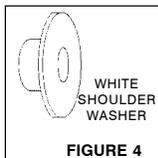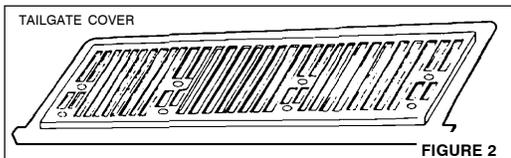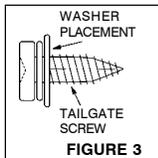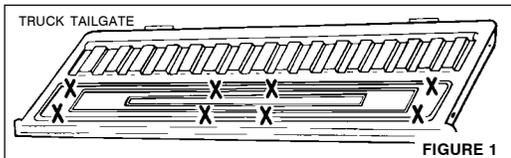

NOTE: Your tailgate cover kit may have more or less hardware than shown.

STEP 1

Remove 8 (eight) existing factory installed tailgate screws (Designated by "X" in FIGURE 1). Set aside for later use.



STEP 2

Place white shoulder washer, supplied in kit, into four outside slotted openings of plastic tailgate cover. (See FIGURE 4) Center tailgate cover on truck tailgate lining up predrilled holes in tailgate cover with the eight holes in truck tailgate.

STEP 3

Place black washers, supplied in kit, on the screws that were removed in Step 1 (See FIGURE 3) and fasten tailgate cover to the truck tailgate using appropriate driver.

3. Under Rail Bedliner Installation Steps

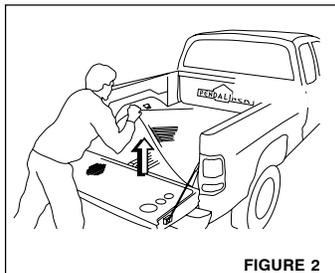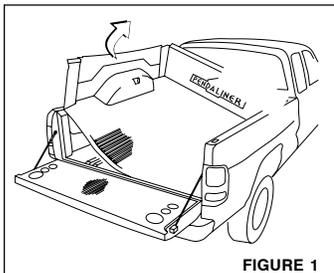

(NOTE The bedliner has been designed to allow for expansion/contraction in extreme ambient temperatures. Therefore it is impossible to have a perfect fit at all times.)

STEP 3

Check the overall fit. It is important that the bedliner fits securely in place under the bed rails. If necessary, repeat steps 2 & 3.

(NOTE: Some bedliners may not have front rail lip.)

CAUTION: It is recommended that two (2) people install the bedliner to avoid damage to the painted surface of the truck.




STEP 1 (FIGURE 1)

Place bedliner in the truck bed, such that the front rail retainer fits over the front rail of the truck bed. While standing on the side of the truck, lift one side of the bedliner and slip the sidewall of the bedliner under the opposite wall of truck box.

STEP 2 (FIGURE 2)

While standing at the rear of the truck, lift the bedliner floor in the center. (FIGURE 2) This procedure allows the bedliner sidewall to rotate away from the bed rail. Have a 2nd person slip/lock the bedliner sidewall in position by applying a downward force. **NOTE:** Make sure that the raised liner locking tabs on the sidewalls are secured behind and under the side rail sheet metal of the truck box.

4. Bedliner Installation Steps - Ford Flareside 1992-1996 Only

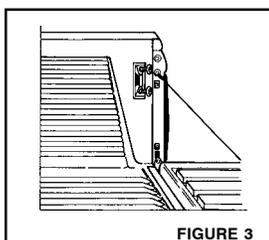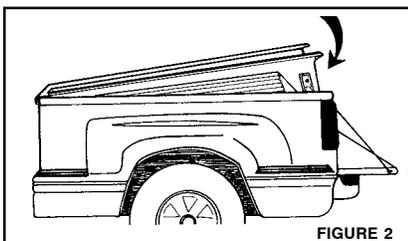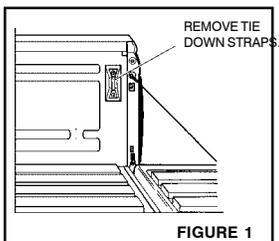

NOTE: Installation is easiest if bedliner is at "room temperature" or about 70 degrees F.

STEP 1

Remove the two cargo tie down straps located on the left and right side walls of the truck box. Save the parts for re-installation. (see FIGURE 1).

STEP 2

RECOMMEND THE USE OF 2 PEOPLE FOR THIS STEP. Place the bedliner in truck box. While standing beside the truck box, lift the rear (tailgate end) of the bedliner upward about 30- degrees and push down on the front rail until the bedliner snaps onto the truck box. (NOTE: Lifting too high will cause difficulty in snapping the liner onto the truck box). Lower the rear of the bedliner (see FIGURE 2).

STEP 3

Using the cargo tie down straps and screws removed in STEP 1, fasten the rear sidewalls of the bedliner by lining up the pre-drilled holes in the bedliner with the holes in the truck box and the holes in the tie down strap. Place the screws through the holes and tighten securely (see FIGURE 3).

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR DOUBLURE DE CAISSE & DE HAYON POUR FORD AVEC AILES SAILLANTES & AUTRES

1. Préparation pour installation

VEUILLEZ LIRE COMPLÈTEMENT LE FEUILLET D'INSTRUCTIONS D'INSTALLATION AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION. Une installation incorrecte peut annuler la garantie.

AVERTISSEMENT : Ne transportez pas, dans le sens contraire de la marche, un camion équipé d'une doublure de caisse. De l'air peut pénétrer sous la doublure qui risque alors de se détacher et de causer des dommages ou des blessures.

Préparation de la benne du pick-up :

Lavez la benne du pick-up et ouvrez les drains au sol afin d'assurer une bonne ventilation et l'élimination de l'humidité.

Outils nécessaires :

Tournevis Phillips, Clé à empreinte Torx #30, Percer avec une Cle à empreinte #30.

Note :

La doublure peut être installée par une seule personne. Cependant, le fabricant recommande qu'elle le soit par deux.

2. Pose De La Doublure De Hayon

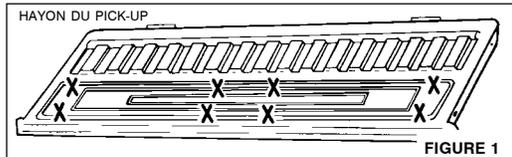


FIGURE 1

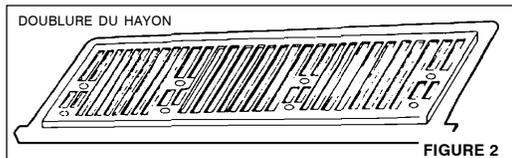


FIGURE 2

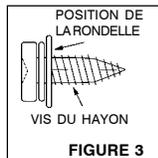


FIGURE 3

NOTE: Votre kit de couverture du hayon peut avoir plus ou moins de matériel que montré.

ÉTAPE 1

Déposer les huit (8) vis de hayon d'origine (repérées par des "X" dans l'étape 1). Mettre à côté pour après.

ÉTAPE 2

Centrer la doublure sur le hayon du camion. Aligner les trous percés dans la doublure de hayon par rapport aux huit trous du hayon (voir la FIGURE 2).

ÉTAPE 3

Placez les rondelles, fournies dans le kit, sur les vis qui ont été enlevées dans l'étape 1) et attachez la doublure de hayon à la porte à rabattement arrière de camion en utilisant le conducteur approprié.

2a. Etape d' installation de la doublure de hayon Styleside

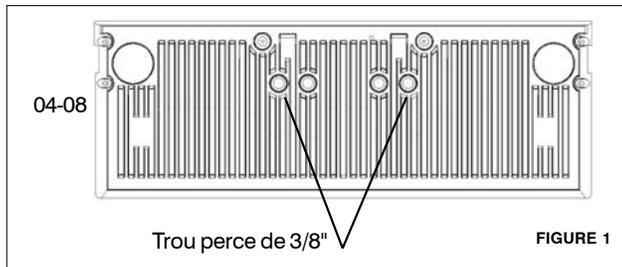


FIGURE 1

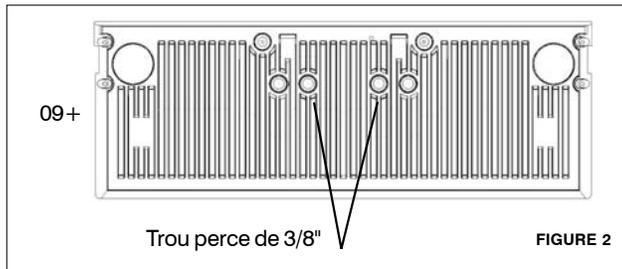


FIGURE 2

Etape 1

Centrez la doublure de hayon sur le hayon du pick-up en repérant les vis d'origine obturant les trous preperces. Enlevez ces vis et gardez-les pour les utiliser plus tard.

Etape 2

Si votre camion est de l'année 2004 à 2008 percez (2) trous situés plus à l'extérieur (Voir croquis). Si votre camion est 2009(+) percez (2) trous situés plus à l'intérieur.

Etape 3

Placez les rondelles sur les vis que vous venez d'enlever. Reinsérer les vis avec leur rondelle et serrez pour fixer la doublure de hayon

2B. Pose De La Doublure De Hayon - Nissan Titan

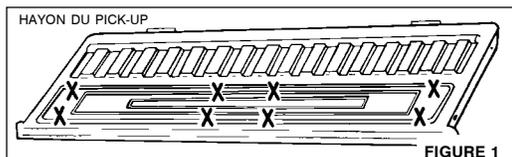


FIGURE 1

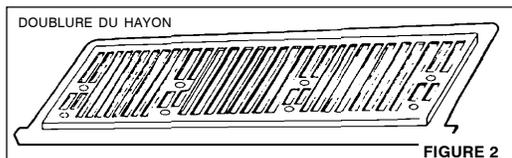


FIGURE 2

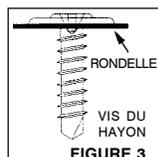


FIGURE 3

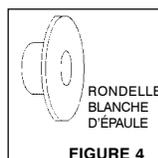


FIGURE 4

NOTE: Votre kit de couverture du hayon peut avoir plus ou moins de matériel que montré.

ÉTAPE 1

Déposer les huit (8) vis de hayon d'origine (repérées par des "X" dans la figure 1). Mettre à côté pour après.





ÉTAPE 2

Placez la rondelle blanche d'épaule, fournie dans le kit, dans la cavité en métal du hayon, que les 4 vis de hayon les plus proches du chapeau de rail du hayon ont été enlevées dans l'étape 1 (Voir FIGURE 3).

ÉTAPE 3

Placez les rondelles, fournies dans le kit, sur les vis qui ont été enlevées dans l'étape 1 (voir FIGURE 3) et attachez la doublure de hayon à la porte à rabattement arrière de camion en utilisant le conducteur approprié.

2C. Pose De La Doublure De Hayon - Toyota Tundra D-Cab

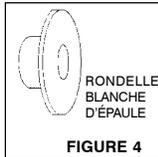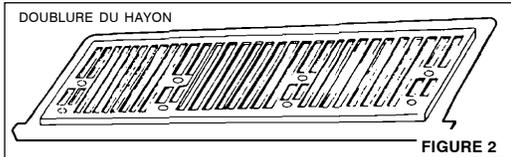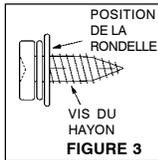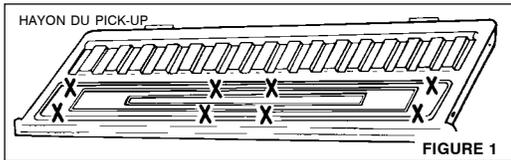

NOTE: Votre kit de couverture du hayon peut avoir plus ou moins de matériel que montré.

ÉTAPE 1

Déposer les huit (8) vis de hayon d'origine (repérées par des "X" dans la figure 1). Mettre à côté pour après.



ÉTAPE 2

Placez la rondelle blanche, fournie dans le kit, dans quatre ouvertures extérieur encochées de la doublure de hayon (voir figure 4). Centrez la doublure de hayon sur le hayon de camion et aligner les trous perforés de la doublure de hayon avec les huit trous du hayon de camion.

ÉTAPE 3

Placez les rondelles noires, fournies dans le kit, sur les vis qui ont été enlevées dans l'étape 1 (voir FIGURE 3) et attachez la doublure de hayon à la porte à rabattement arrière de camion en utilisant le conducteur approprié.

3. Doublure de caisse à poser sous les longerons

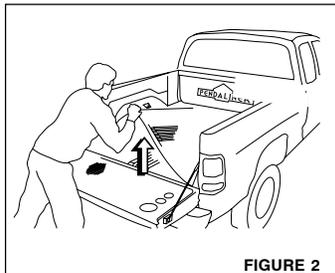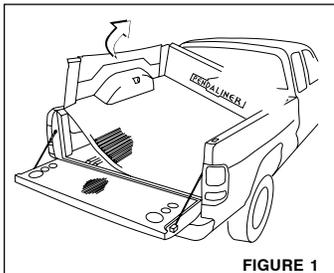

PRUDENCE : Il est conseillé à deux (2) personnes d'installer la doublure du plateau afin d'éviter des dégâts à la surface peinte du pick-up.

(NOTE: Quelques doublure de caisses peuvent ne pas avoir la lèvre avant de rail.)

NOTE: La doublure de caisse a été conçu pour tenir compte d'expansion/contraction dans les températures ambiantes extrêmes. Par conséquent il est impossible d'avoir un ajustement parfait à tout moment.

ÉTAPE 1 (FIGURE 1)

Installez la doublure sur le plateau du pick-up de sorte que le rebord avant recouvre la paroi avant du plateau du pick-up. Debout, à côté du pick-up, levez un côté de la doublure du plateau et tournez-la de façon à ce qu'elle glisse et soit bloquée en dessous de la paroi latérale opposée.

ÉTAPE 2




Debout, à l'arrière du pick-up, relevez la doublure en son centre. (FIGURE 2) Ainsi, vous permettez la paroi latérale de la doublure du plateau de se dégager de la paroi latérale du pick-up. Pendant ce temps, une 2^{ème} personne glisse et bloque la paroi latérale de la doublure du plateau en place en appuyant vers le bas.

Assurez-vous que les attaches des panneaux de la doublure surélevée de caisse soient solidement fixées en arrière et en dessous de la barre métallique transversale de la boîte du camion.

ÉTAPE 3

Vérifiez que l'installation est bien ajustée. Il est important que la doublure du plateau soit bien placée en dessous des parois latérales du pick-up. Répétez les étapes 2 à 3 si nécessaire.

4. Pose De La Doublure De Plateau - Ford Flareside 1992-1996 Only

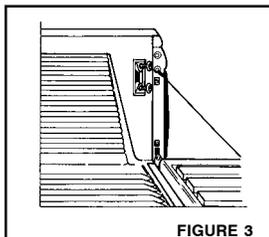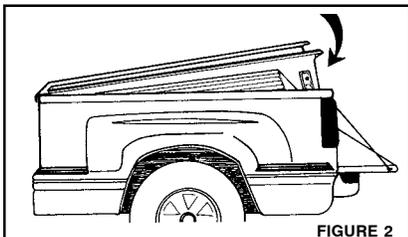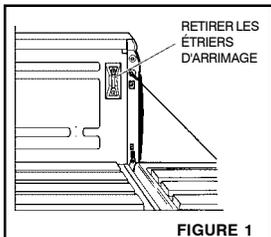

NOTA : La pose est plus facile si la doublure est à température ambiante.

ÉTAPE 1

Retirer les 2 étriers d'arrimage arrière qui se trouvent sur les parois gauche et droite du plateau de pick-up. Les conserver pour les reposer plus tard. (Voir FIGURE 1)

ÉTAPE 2

NOTA : Ne pas enlever les étriers avant. (Pour cette étape il est préférable d'être à deux.) Placer la doublure dans le plateau de pick-up. Se tenir à côté du plateau et soulever l'arrière (côté hayon) de la doublure à environ 30° et appuyer sur la traverse avant de la doublure jusqu'à ce que cette dernière s'emboîte sur le plateau du camion. (NOTA : Si on lève la doublure trop haut, on aura des difficultés à l'emboîter sur le plateau du véhicule.) Abaisser l'arrière de la doublure (Voir FIGURE 2).

ÉTAPE 3

En utilisant les étriers d'arrimage et les vis enlevés à l'étape A, attacher l'arrière des parois latérales de la doublure, en prenant soin de centrer les trous percés dans la doublure par rapport à ceux du plateau et de l'étrier d'arrimage. Insérer les vis dans les trous et les serrer à fond. (Voir FIGURE 3).