

KIT, TAILGATE LINER

JUEGO, CUBIERTA PARA TAPA

NÉCESSAIRE, ET PANNEAU DE HAYON

Installation Preparation / Preparación para la instalación / Préparation pour installation

NOTE: This tailgate liner kit can be installed on F-Super Duty pickup boxes.

NOTE: All pickup box sizes have the same tailgate.



NOTA: Estas cubiertas para bedliner y tapa pueden ser instaladas en camionetas F-Super Duty.

NOTA: Todos los tamaños de batea tienen un cubierta para tapa similar.

NOTE: Cette doublure de caisse et ce panneau de hayon peuvent être installés sur le camion F-Super Duty.

NOTE: Toutes les tailles de boîte de pick-up ont le même panneau de hayon.


Kit Components / Components del Kit / Les éléments du kit

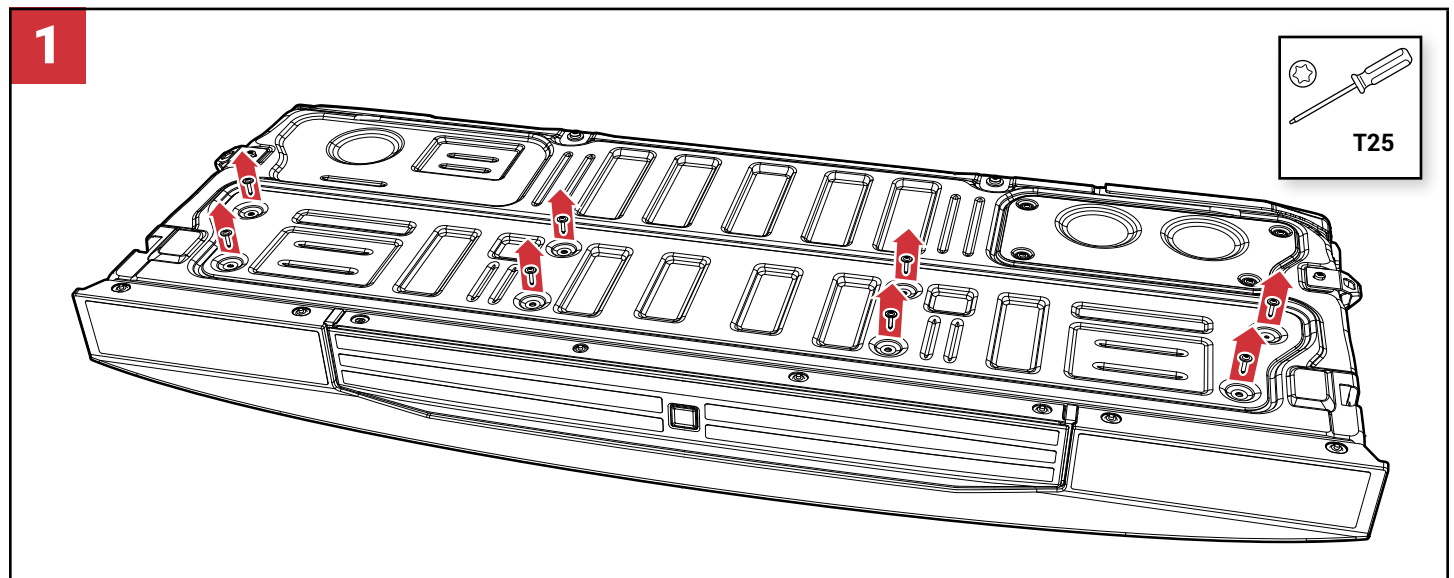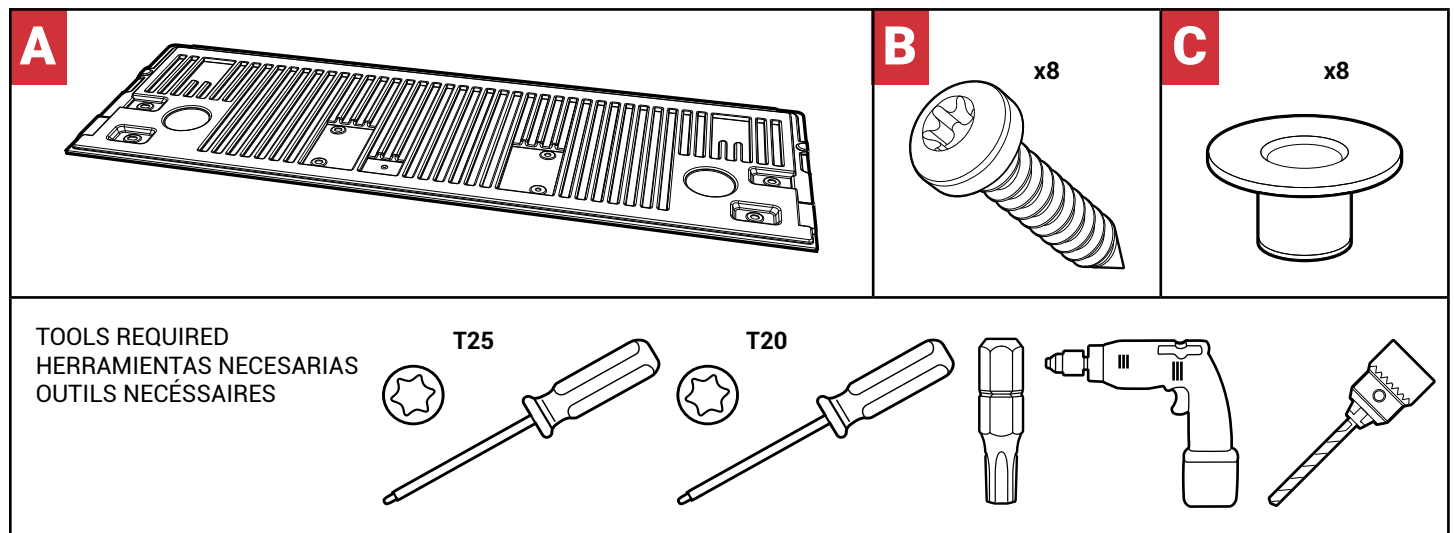

Manufactured by: PENDA CORPORATION • P.O. Box 449, 2344 W. Wisconsin St., Portage, WI 53901-0449
(800) 356-7704 • (800) 362-7611 (In Wisconsin) • (Internet) www.penda.com

Rev 0 2023-04-11

2

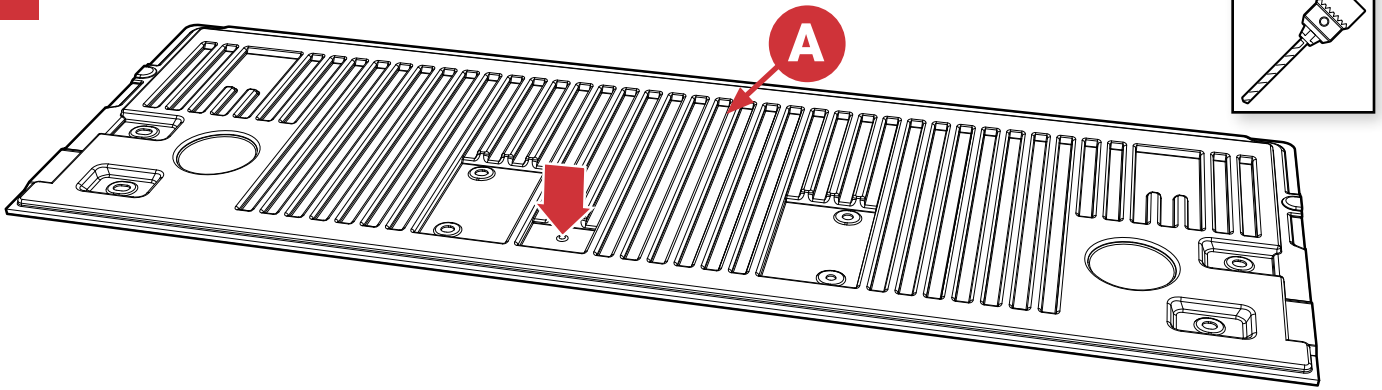


NOTE: If used with Ford bed extender, drill small pilot hole thru dimple. Drill out pilot hole to fit.

NOTA: Si se usa con extensor de carga Ford, haga 1 pequeño barreno piloto a través de la protuberancia. Barrene a través del barreno piloto para ensamblar.

NOTE: S'il est utilisé avec rallonge de caisse Ford, les fossettes doivent être utilisées pour percer les trous. Perçer ces trous en harmonie.

3

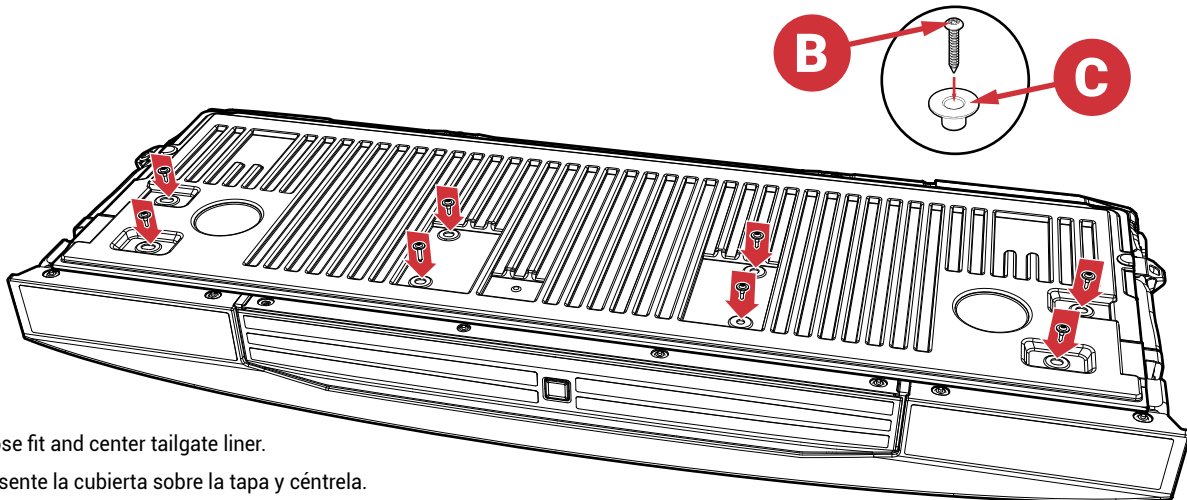


NOTE: Loose fit and center tailgate liner.

NOTA: Presente la cubierta sobre la tapa y céntrela.

NOTE: Pas trop serré en place et au centre du panneau de hayon.

4

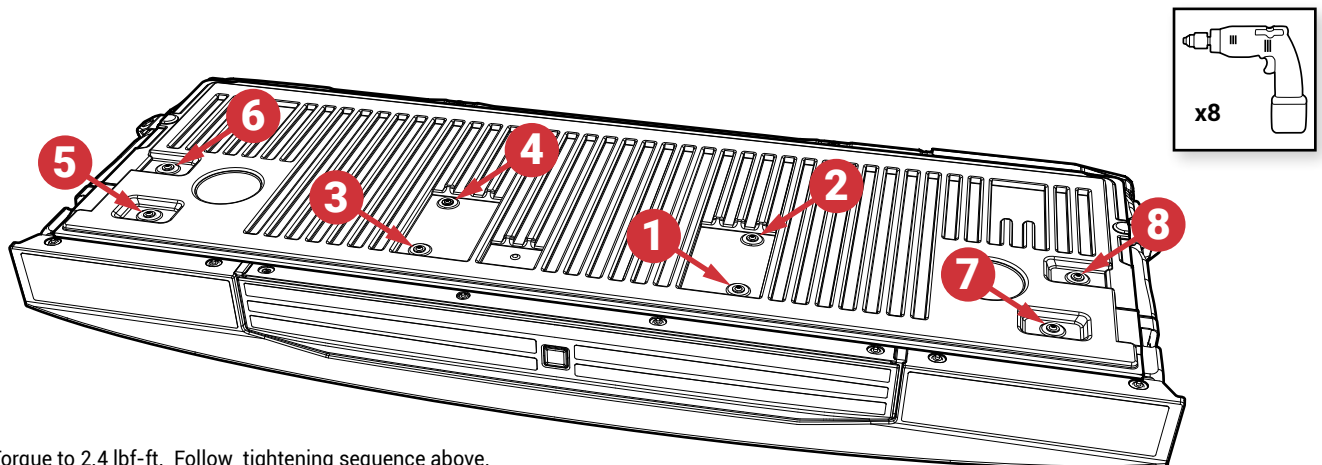

NOTE: Torque to 2.4 lbf-ft. Follow tightening sequence above.

NOTA: Apriete a un torque de 3.2 N-m. Siga la secuencia de arriba para apretar la pieza.

NOTE: Serrer a un couple de 3.2 N-m. Suivre l'ordre de serrage ci-dessus.



Manufactured by: PENDA CORPORATION • P.O. Box 449, 2344 W. Wisconsin St., Portage, WI 53901-0449
(800) 356-7704 • (800) 362-7611 (In Wisconsin) • (Internet) www.penda.com

Rev 0 2023-04-11